



**WONDER WOMAN TOURBILLON
MANUEL D'UTILISATION**

SOMMAIRE

WONDER WOMAN TOURBILLON

Présentation 3

Remonter le mouvement 5

Régler l'heure 6

Ouverture de la boucle 7


Détachement de la boucle 8

Caractéristique techniques 9

WONDER WOMAN TOURBILLON

AVANT


- 1 Boîtier
- 2 Cadran
- 3 Aiguille heure
- 4 Aiguille minute
- 5 Cage tourbillon

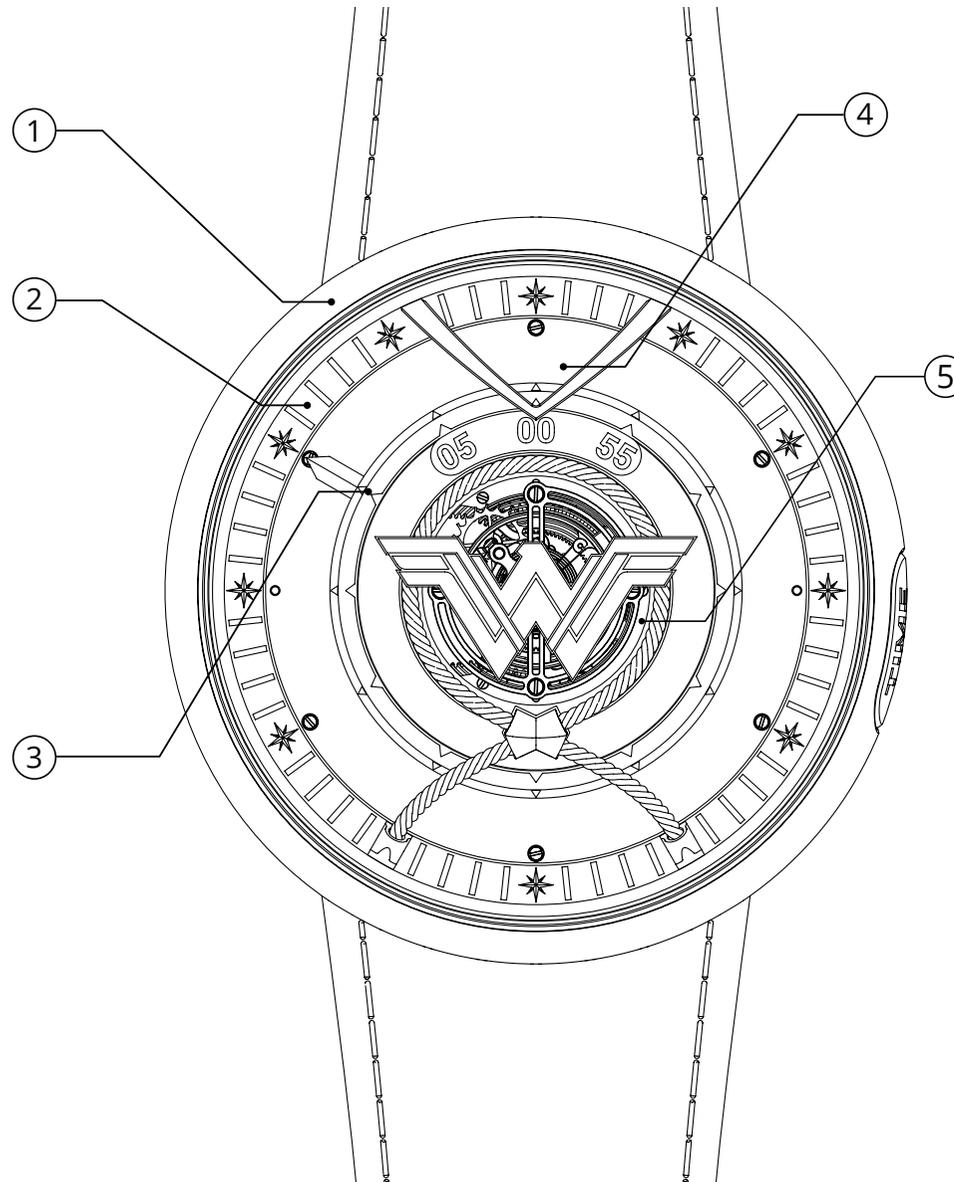

WONDER WOMAN TOURBILLON

ARRIÈRE

- 6** Bouton poussoir "Time Set"
(réglage de l'heure)
- 7** Anneau central
- 8** Boutons poussoirs du bracelet
"Push to release" (pousser pour libérer)

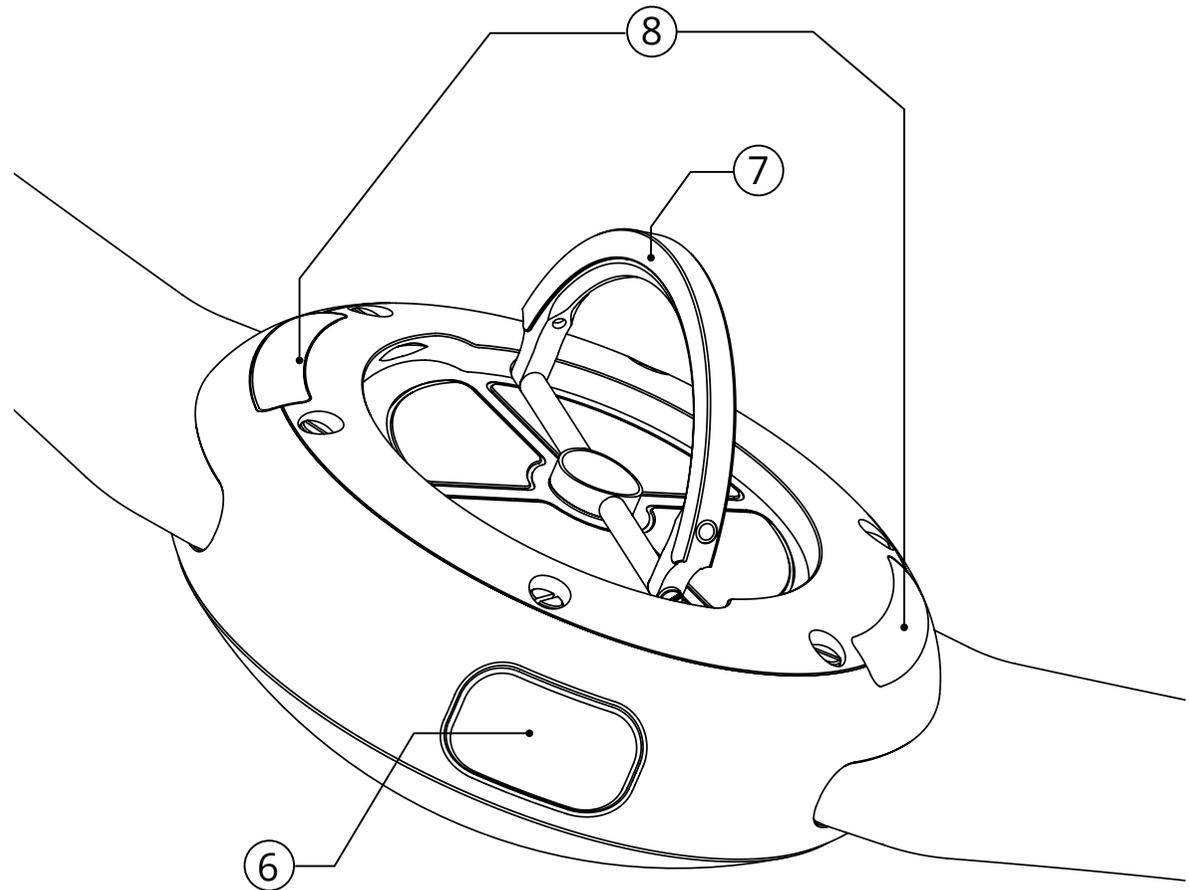


REMONTER LE MOUVEMENT

Le mouvement mécanique à remontage manuel, développé en interne, offre une réserve de marche de 5 jours. Passé ce délai, il faut remonter votre montre pour lui fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement.

Afin de conserver une symétrie parfaite, la boîte de la montre Wonder Woman Tourbillon n'a pas de couronne traditionnelle. Un anneau central la remplace à l'arrière du boîtier, permettant un remontage plus rapide.

Pour remonter votre montre, soulevez l'anneau central et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ressentiez une certaine résistance, ce qui signifie que la montre a été remontée.

Pour remonter complètement votre montre, 23 tours complets sont nécessaires.

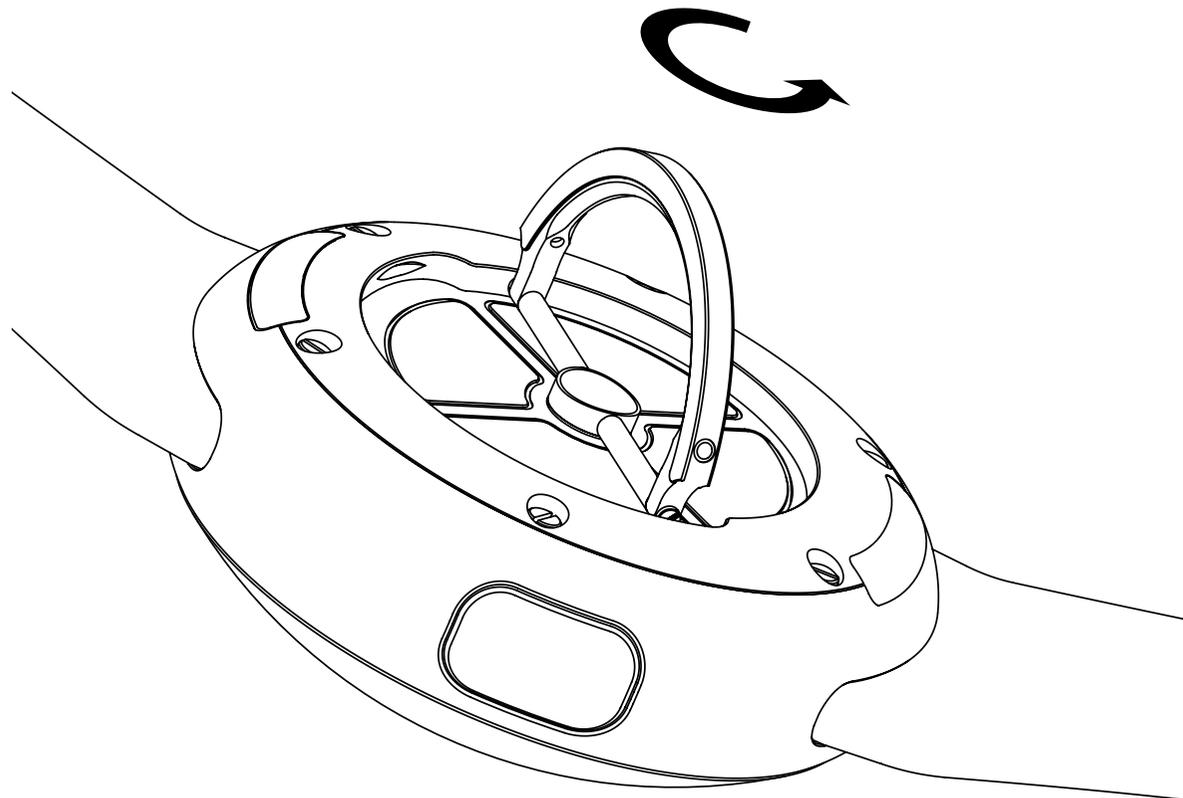


RÉGLER L'HEURE

Les heures et les minutes sont affichées dans un format périphérique unique, rendu possible par un système d'engrenage qui tourne à 360° autour du tourbillon.


Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton poussoir localisé entre 3h et 4h. Soulevez l'anneau central - située sur le fond du boîtier - simultanément et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure exacte soit réglée. Lors du réglage de l'heure, il peut y avoir une certaine résistance car la montre sera remontée simultanément.

Remarque : vous pouvez tourner l'anneau central dans le sens antihoraire. Dans ce cas, il faut revenir 10 minutes avant. Ensuite, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à régler l'heure exacte. Cela permet au train d'engrenages de revenir à sa position de fonctionnement.

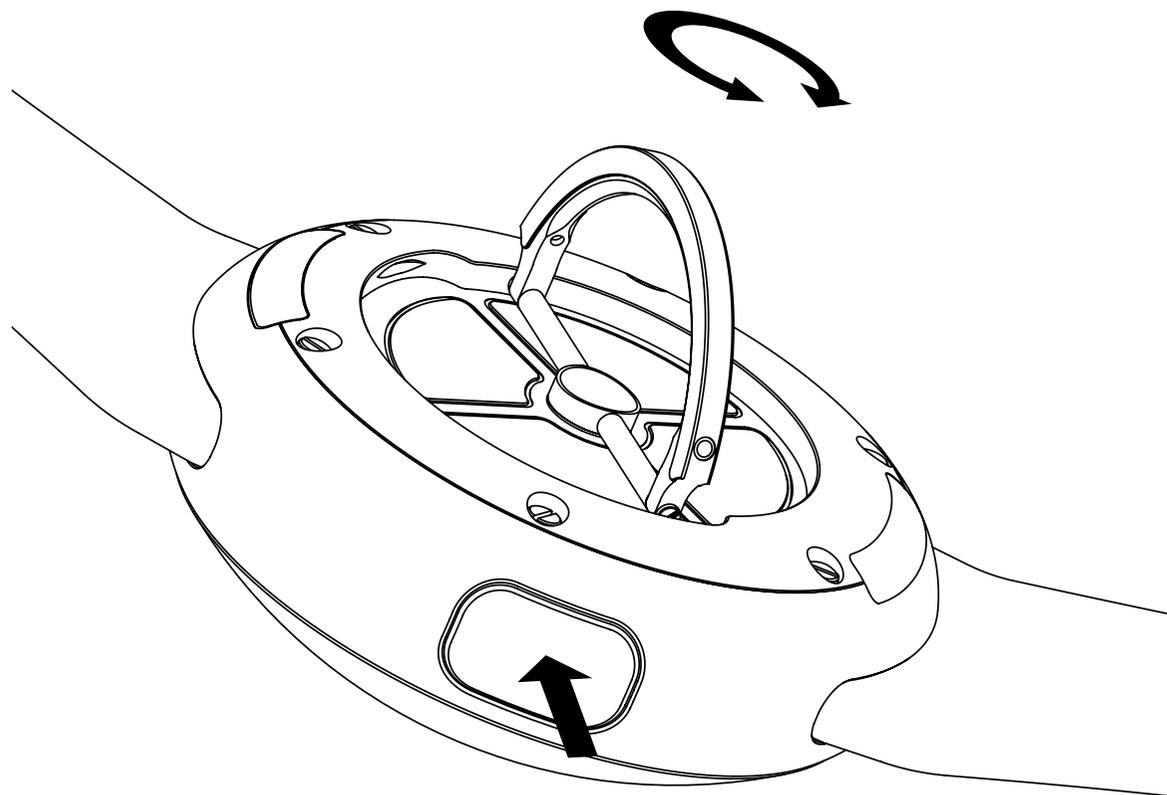

OUVERTURE DE LA BOUCLE

Appuyez simultanément sur les deux boutons poussoirs situés sur les côtés du fermoir pour ouvrir la boucle.

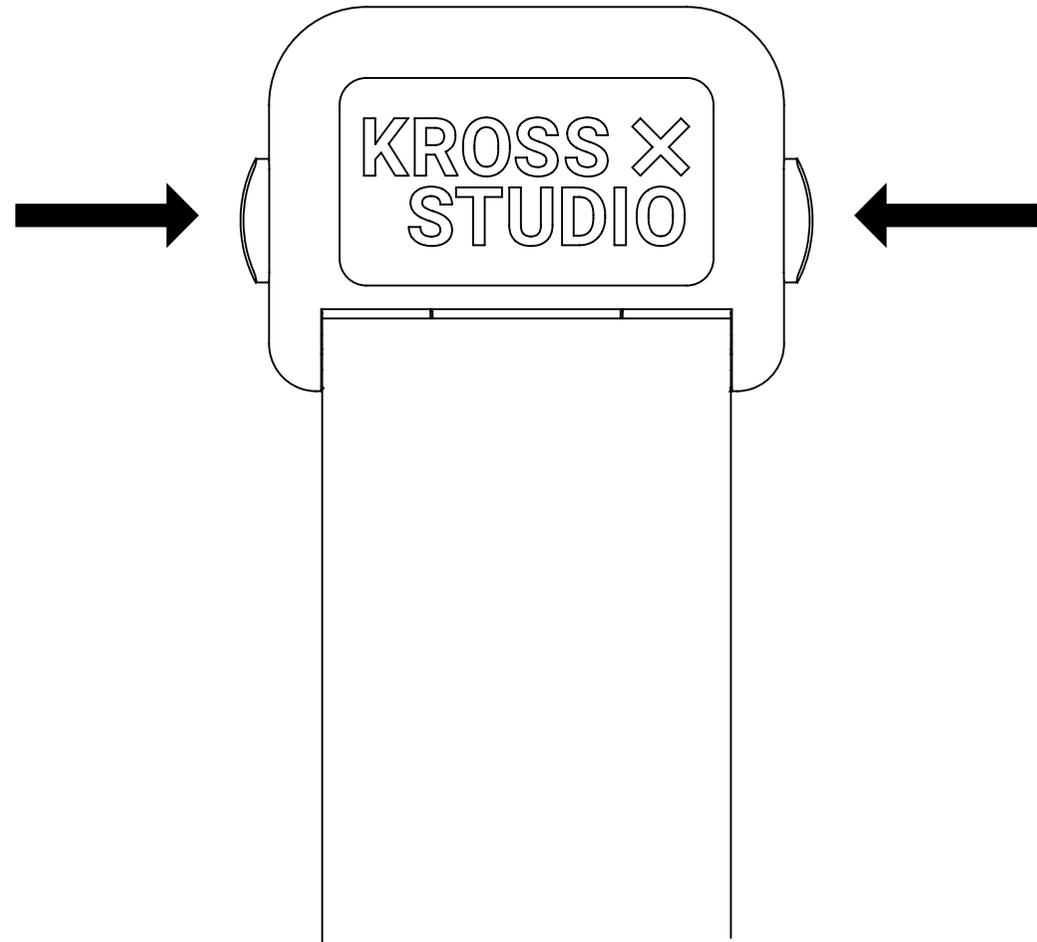


DÉTACHEMENT DE LA BOUCLE

Pour détacher la boucle, aucun outil n'est nécessaire.

Tirez simplement le levier situé sous le fermoir, qui détachera le brin.

Pour fixer la boucle, commencez par insérer le côté droit de la boucle sur la barrette. Tirez le levier et insérez le côté gauche.

Assurez-vous que la barrette est bien en place en tirant plusieurs fois sur le bracelet.

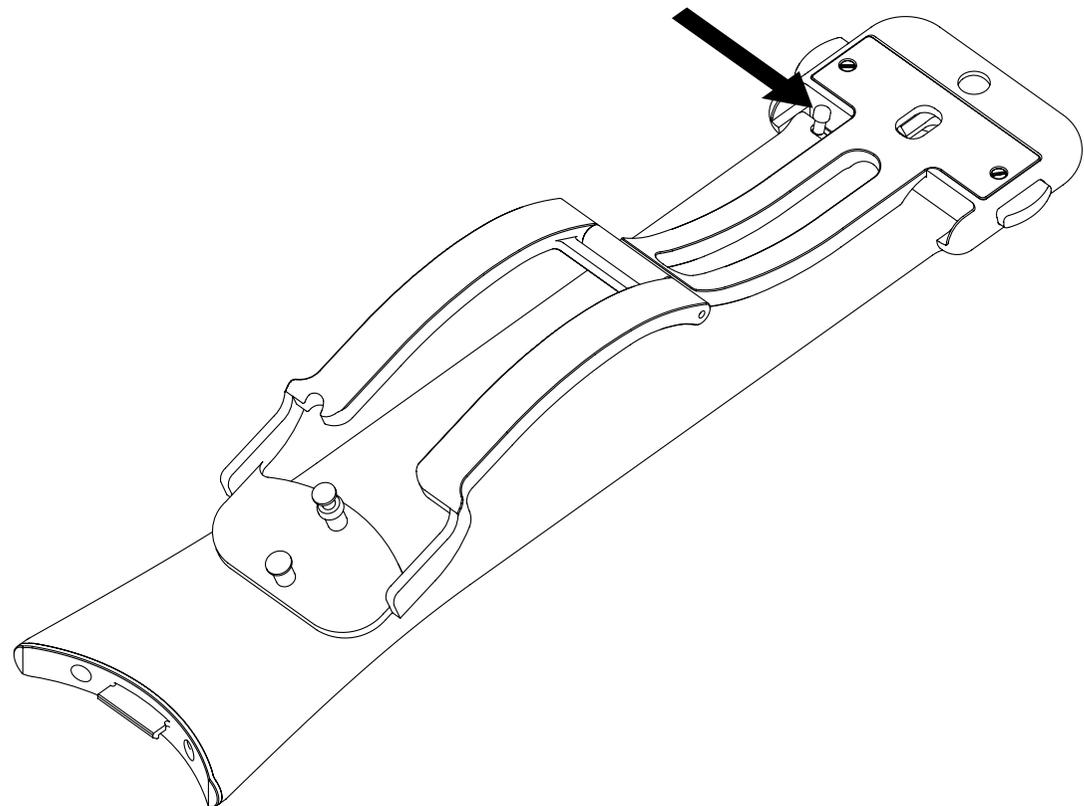

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WONDER WOMAN TOURBILLON

Composants

283

Édition limitée

Pièce Unique

Mouvement

Calibre

KS 7'001

Rubis

27

Fonctions

Remontage manuel,
tourbillon central

Réserve de marche

5 jours

Fréquence

21'600 bph / 3 Hz

Composants

205

Boîte

Matériaux

Titane grade 5

Diamètre

45 mm

Dôme en glace saphir avec
traitement anti-reflet

Épaisseur

20 mm

Étanchéité

30 mètres ou 3 ATM

Épaisseur sans la glace saphir

12,5 mm

Fond

Matériaux

Titane grade 5

Anneau central

4 glaces saphir avec traitement anti-reflet

BRACELETS INTERCHANGEABLES

1. Cuir veau bleu coutures noires

Chaque bracelet est équipé d'une doublure en caoutchouc noir pour un meilleur confort et une meilleure résistance.

2. Caoutchouc noir, coutures noires

Boucle déployante en titane grade 5 avec traitement DLC noir
