

**THE
BATMAN** 

**KROSS X
STUDIO**

**THE BATMAN COLLECTOR SET
MANUEL D'UTILISATION**

SOMMAIRE

THE BATMAN COLLECTOR SET

Présentation 3

Remonter le mouvement 5

Régler l'heure 6

Bracelets interchangeables 7

Ouverture de la boucle 8

Détachement de la boucle 9

Bat-Signal 10

GENERAL


Entretien 11

Caractéristiques techniques 12

THE BATMAN TOURBILLON

AVANT


- 1 Boîtier
- 2 Cadran
- 3 Aiguille heure
- 4 Aiguille minute
- 5 Cage tourbillon

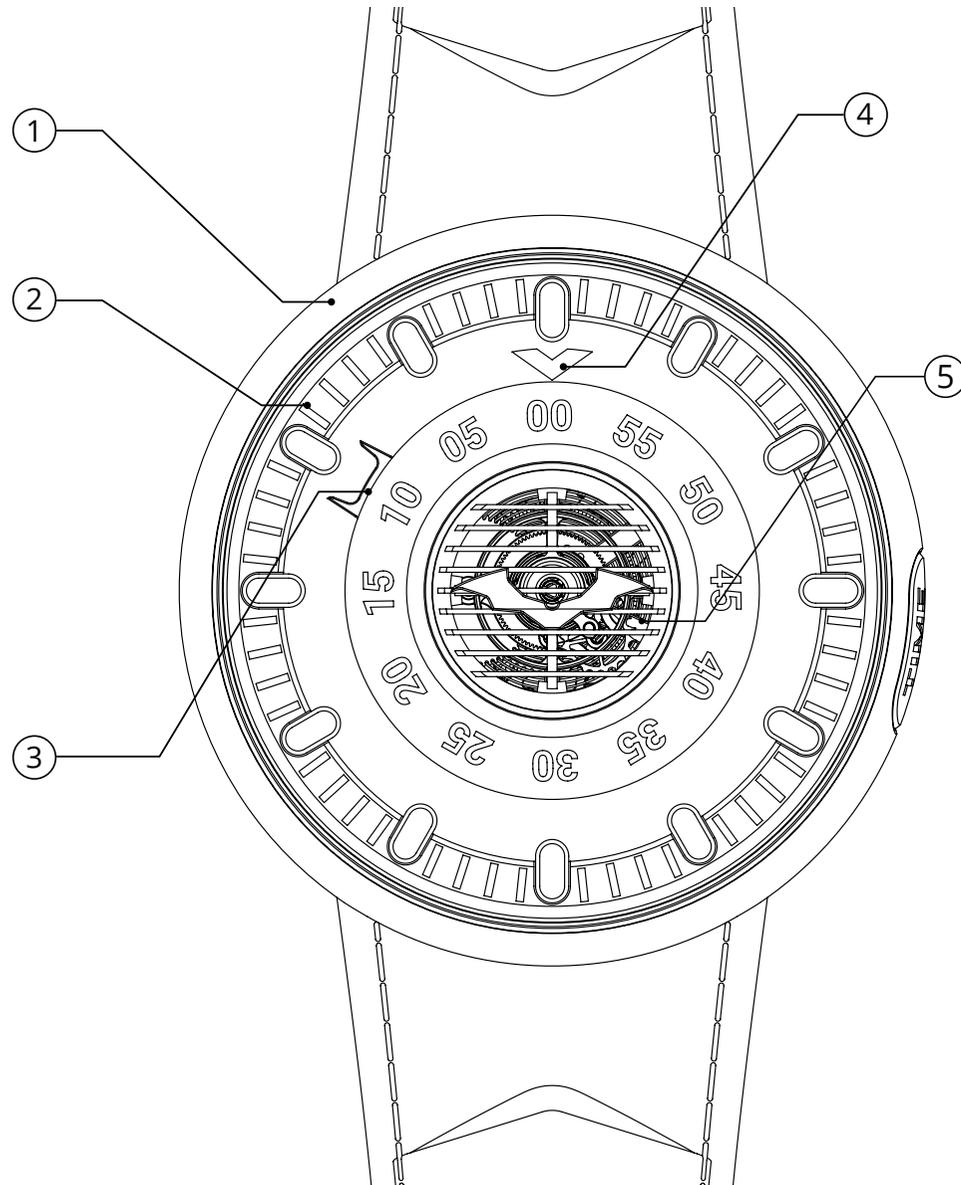

THE BATMAN TOURBILLON

ARRIÈRE

- 6 Bouton poussoir "Time Set"
(réglage de l'heure)
- 7 Anneau central
- 8 Boutons poussoirs du bracelet
"Push to release" (pousser pour libérer)

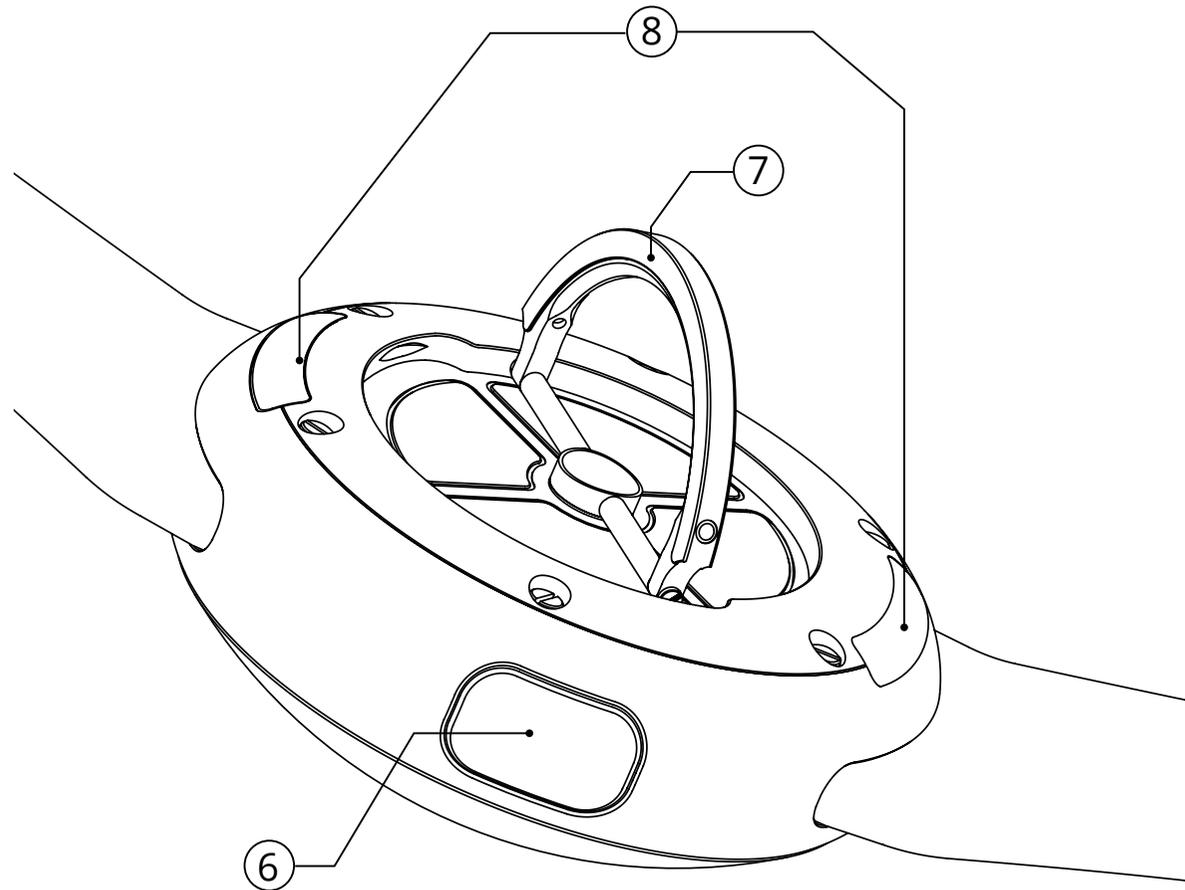


REMONTER LE MOUVEMENT

Le mouvement mécanique à remontage manuel, développé en interne, offre une réserve de marche de 5 jours. Passé ce délai, il faut remonter votre montre pour lui fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement.

Afin de conserver une symétrie parfaite, le boîtier de la montre The Batman Tourbillon n'a pas de couronne traditionnelle. Un anneau central la remplace à l'arrière du boîtier, permettant un remontage plus rapide.

Pour remonter votre montre, soulevez l'anneau central et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous ressentiez une certaine résistance, ce qui signifie que la montre a été remontée.

Pour remonter complètement votre montre, 23 tours complets sont nécessaires.

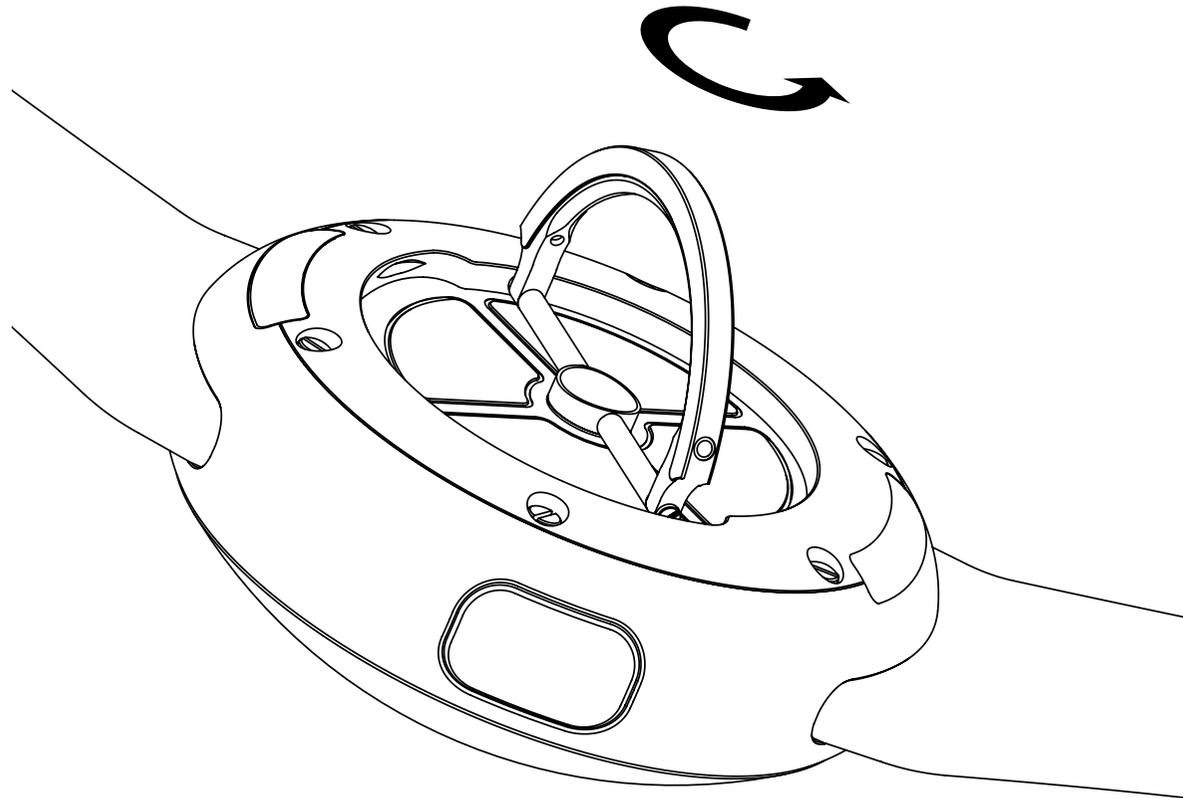


RÉGLER L'HEURE

Les heures et les minutes sont affichées dans un format périphérique unique, rendu possible par un système d'engrenage qui tourne à 360° autour du tourbillon.

Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton poussoir localisé entre 3h et 4h. Soulevez l'anneau central - située sur le fond du boîtier - simultanément et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure exacte soit réglée. Lors du réglage de l'heure, il peut y avoir une certaine résistance car la montre sera remontée simultanément.

Remarque : vous pouvez tourner l'anneau central dans le sens antihoraire. Dans ce cas, il faut revenir 10 minutes avant. Ensuite, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à régler l'heure exacte. Cela permet au train d'engrenages de revenir à sa position de fonctionnement.

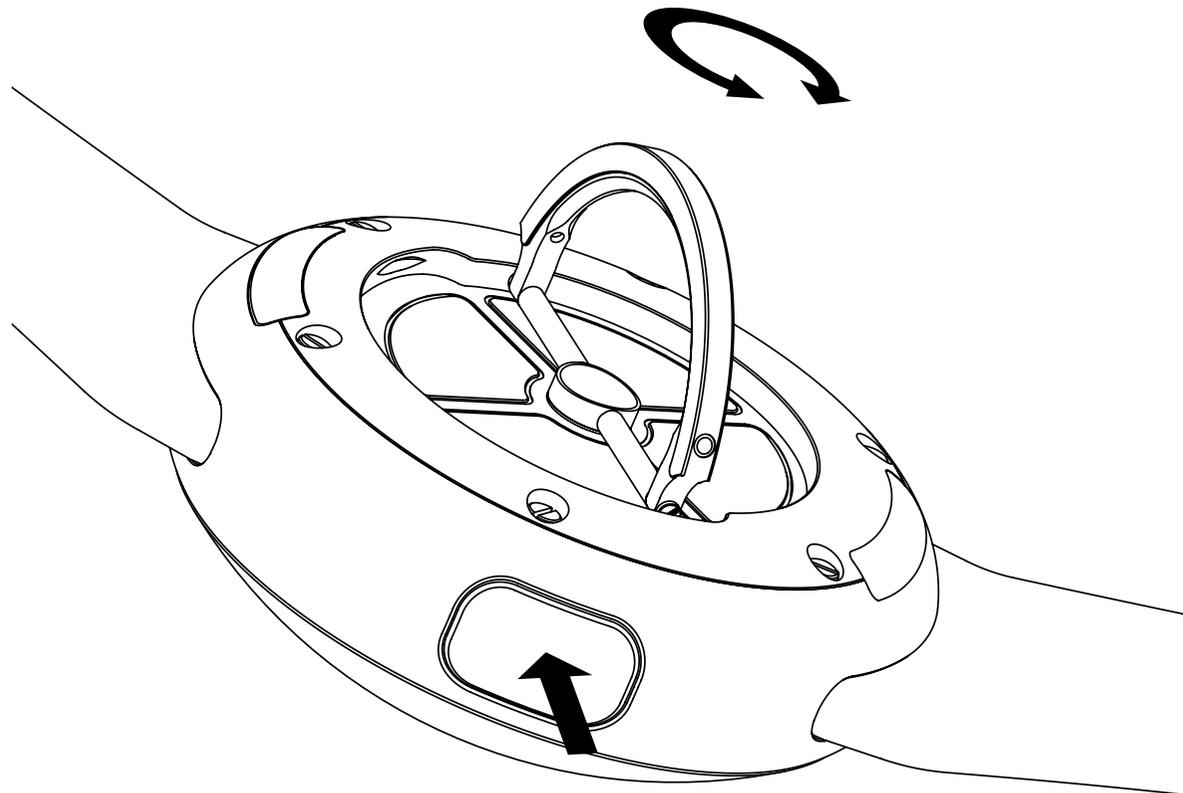


BRACELETS INTERCHANGEABLES

La montre The Batman Tourbillon est équipée d'un système de bracelets interchangeables.


Deux boutons présents à l'arrière de la boîte permettent de changer le bracelet.

Appuyez sur chaque bouton pour libérer le brin.

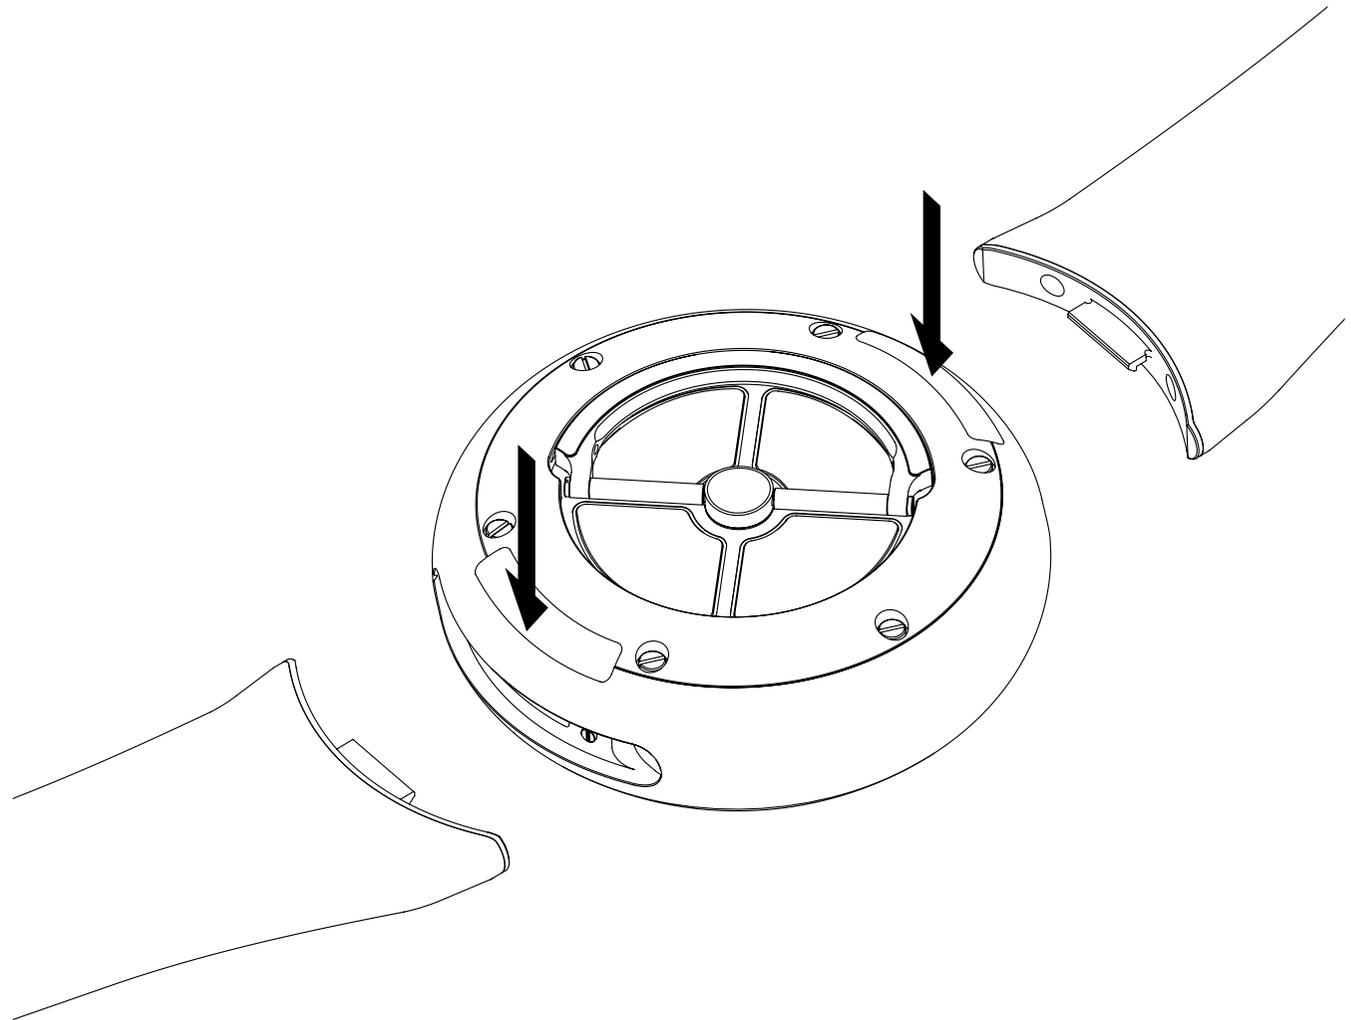

OUVERTURE DE LA BOUCLE

Appuyez simultanément sur les deux boutons poussoirs situés sur les côtés du fermoir pour ouvrir la boucle.

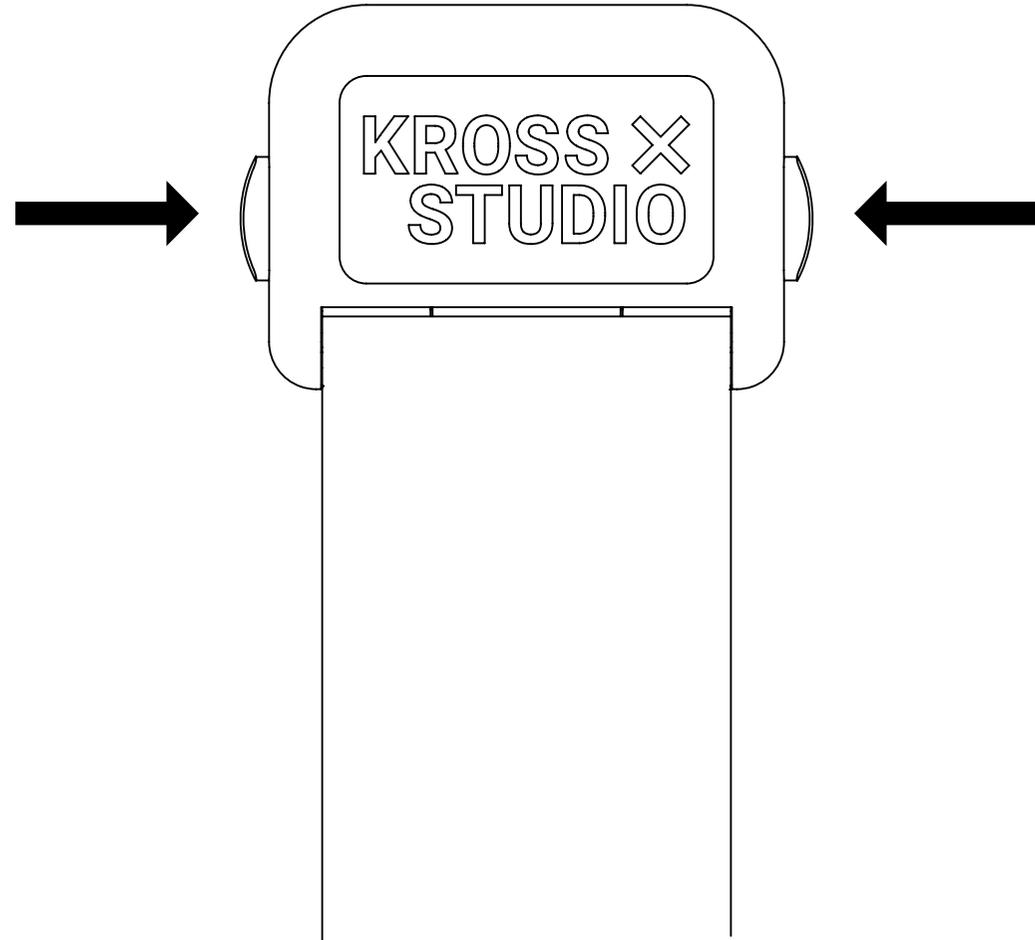


DÉTACHEMENT DE LA BOUCLE

Pour détacher la boucle, aucun outil n'est nécessaire.

Tirez simplement le levier situé sous le fermoir, qui détachera le brin.

Pour fixer la boucle, commencez par insérer le côté droit de la boucle sur la barrette. Tirez le levier et insérez le côté gauche. Assurez-vous que la barrette est bien en place en tirant plusieurs fois sur le bracelet.

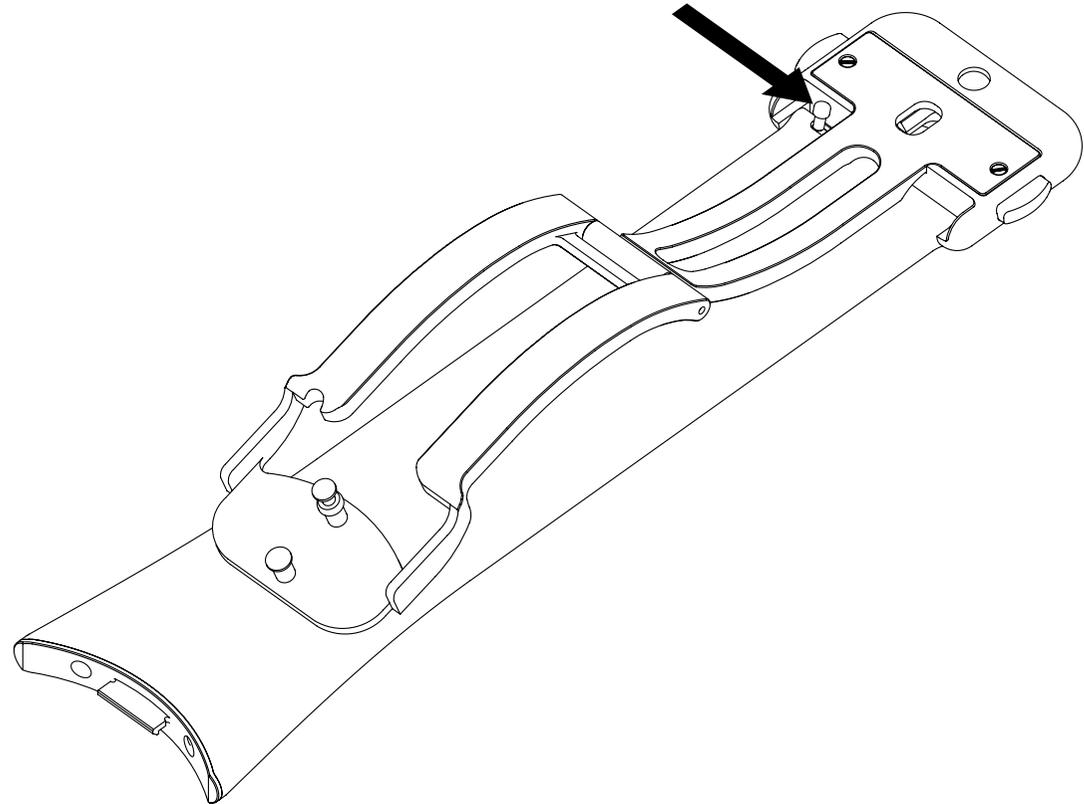

BAT-SIGNAL

LE BAT-SIGNAL


La montre The Batman Tourbillon est accompagnée du Bat-Signal revu par Kross Studio : une sculpture en aluminium et véritable lampe de table qui dissimule également en son dos un écrin pour accueillir une montre en toute sécurité.

PRÉCAUTION D'UTILISATION

La lampe Bat-Signal est conçue pour un usage en intérieur.

Ne pas couvrir l'appareil (par exemple avec un chiffon, un foulard, etc.)

Utiliser l'appareil dans la position prévue.

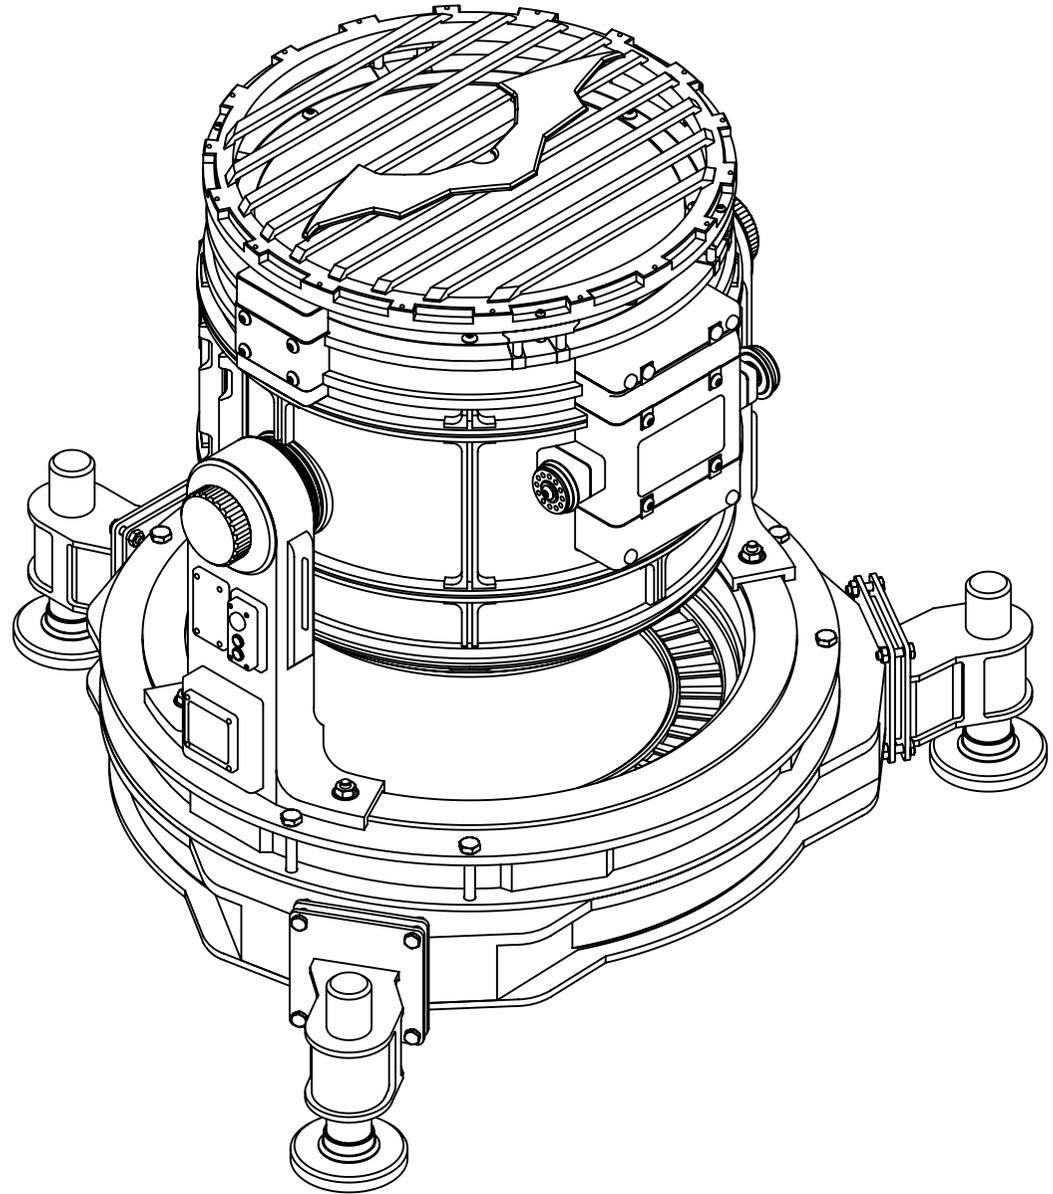

ENTRETIEN

ENTRETIEN DU BAT-SIGNAL

Utiliser une serviette microfibre pour nettoyer la sculpture. Il est fortement recommandé d'utiliser des gants à chaque manipulation afin d'éviter les rayures. En cas de tâche persistante, vous pouvez utiliser un spray sans solvant sur la serviette microfibre. Veillez à ne jamais pulvériser de liquide directement sur le Bat-Signal.

ENTRETIEN DE LA MONTRE THE BATMAN TOURBILLON

Le tourbillon est une complication horlogère spécifique et requiert le plus grand soin.

Pour manipuler correctement votre montre, une paire de gants ainsi qu'une serviette microfibre sont fournies dans une boîte annexée à votre montre The Batman Tourbillon. Nous recommandons d'utiliser ces gants pour la mise à l'heure ou le remontage de la montre. Cela permettra une meilleure prise en main et évitera les rayures.

La montre a une étanchéité de 30 mètres. Nous recommandons d'éviter l'eau de mer.

Nettoyez régulièrement votre montre avec la serviette microfibre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un spray sans solvant sur la serviette microfibre. Veillez à ne jamais pulvériser de liquide directement sur la montre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THE BATMAN TOURBILLON

Composants

283

Édition limitée

10 pièces numérotées

Mouvement

Calibre

KS 7'001

Rubis

27

Fonctions

Remontage manuel,
tourbillon central

Réserve de marche

5 jours

Composants

205

Fréquence

21'600 bph / 3 Hz

Boîte

Matériaux

Titane grade 5 avec traitement DLC
noir

Diamètre

45 mm

Dôme en glace saphir avec
traitement anti-reflet

Épaisseur

20 mm

Étanchéité

30 mètres ou 3 ATM

Épaisseur sans la glace saphir

12,5 mm

Fond

Matériaux

Titane grade 5

4 glaces saphir avec traitement
anti-reflet

Bracelets interchangeables

1. Cuir veau noir embossé au motif
de l'armure de Batman, coutures
noires

Chaque bracelet est équipé d'une
doublure en caoutchouc noir pour
un meilleur confort et une meilleure
résistance.

2. Caoutchouc noir, coutures noires

3. Caoutchouc rouge, coutures rouges

Boucle déployante en titane grade 5
avec traitement DLC noir

LE BAT-SIGNAL

Matériau

Aluminium

Dimensions

Hauteur

325 mm

Poids

12 kg

Diamètre

455 mm

Puissance

12-15 W

Diamètre du projecteur

205 mm

LED

3000 K
(blanc chaud)