



HARRY POTTER COLLECTOR SET

MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

HARRY POTTER TOURBILLON CENTRAL FLOTTANT

<u>Présentation</u>	<u>3</u>
<u>Remonter le mouvement</u>	<u>4</u>
<u>Régler l'heure</u>	<u>5</u>
<u>Bracelets interchangeables</u>	<u>6</u>


GENERAL

<u>Entretien</u>	<u>7</u>
<u>Caractéristiques techniques</u>	<u>8</u>

HARRY POTTER TOURBILLON CENTRAL FLOTTANT


AVANT

- 1 Boîtier
- 2 Cadran
- 3 Aiguille des heures
- 4 Aiguille des minutes
- 5 Tourbillon flottant

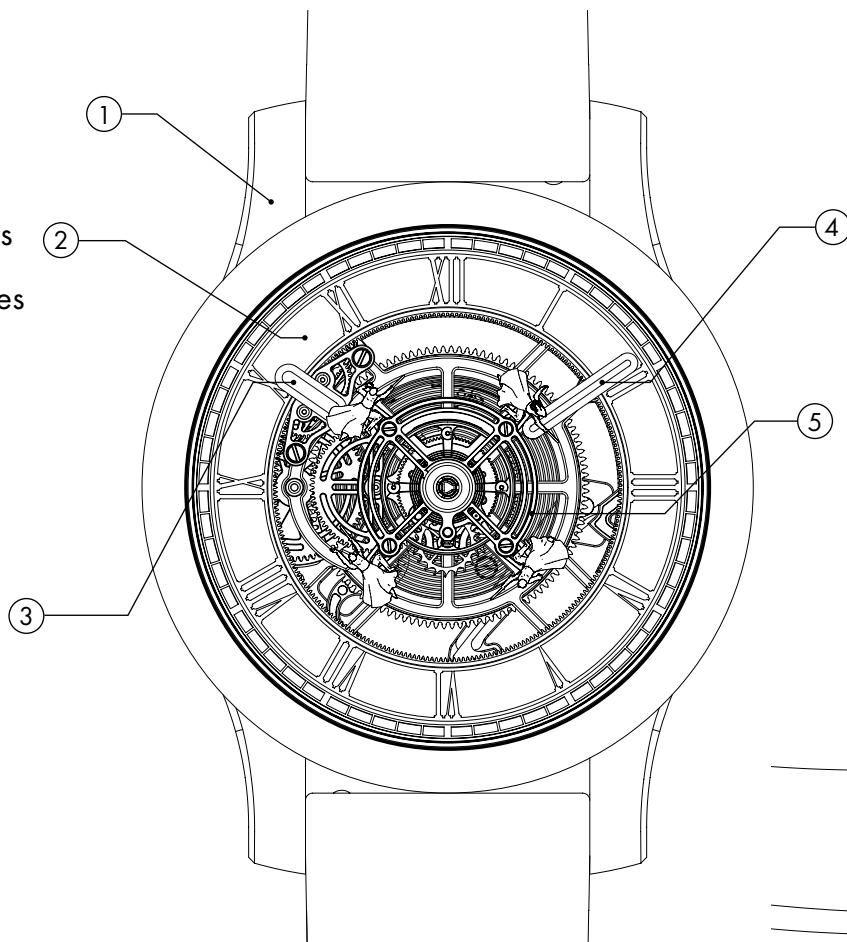

ARRIÈRE

- 6 Bouton poussoir (réglage de l'heure)
- 7 Anneau central

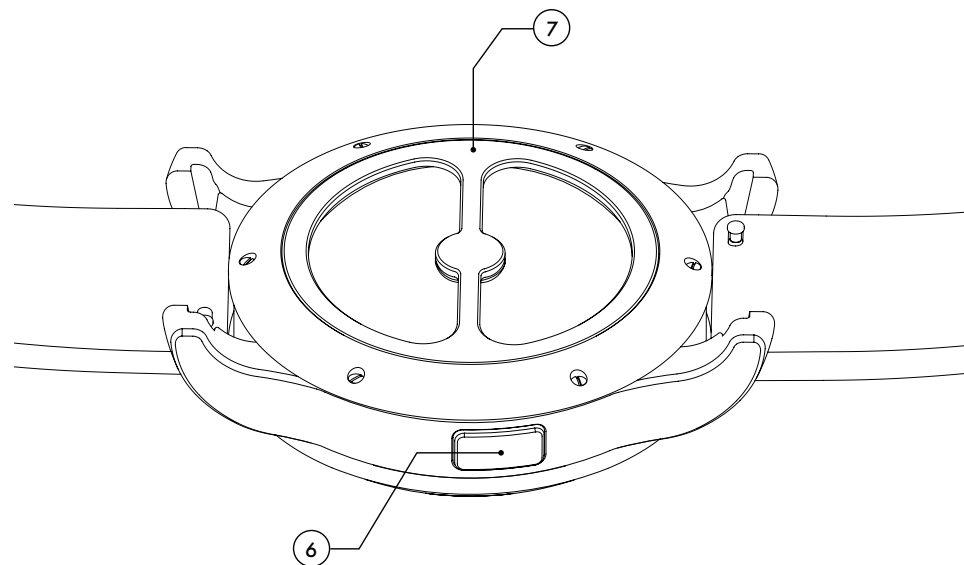


REMONTER LE MOUVEMENT

Le mouvement mécanique à remontage manuel KS 7'006 offre une réserve de marche de 5 jours. Après cette période, vous devez remonter votre montre pour lui fournir l'énergie nécessaire à son fonctionnement.

Afin de maintenir une symétrie parfaite, le boîtier ne comporte pas de couronne à 3 heures. Elle est ingénieusement centrée au dos du boîtier. Ce mécanisme permet un remontage plus rapide qu'avec une couronne traditionnelle.

Pour remonter votre montre, utilisez votre doigt pour tourner la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que vous ressentiez une légère résistance, ce qui signifie que la montre est remontée. Pour remonter entièrement votre montre, 23 tours complets sont nécessaires.

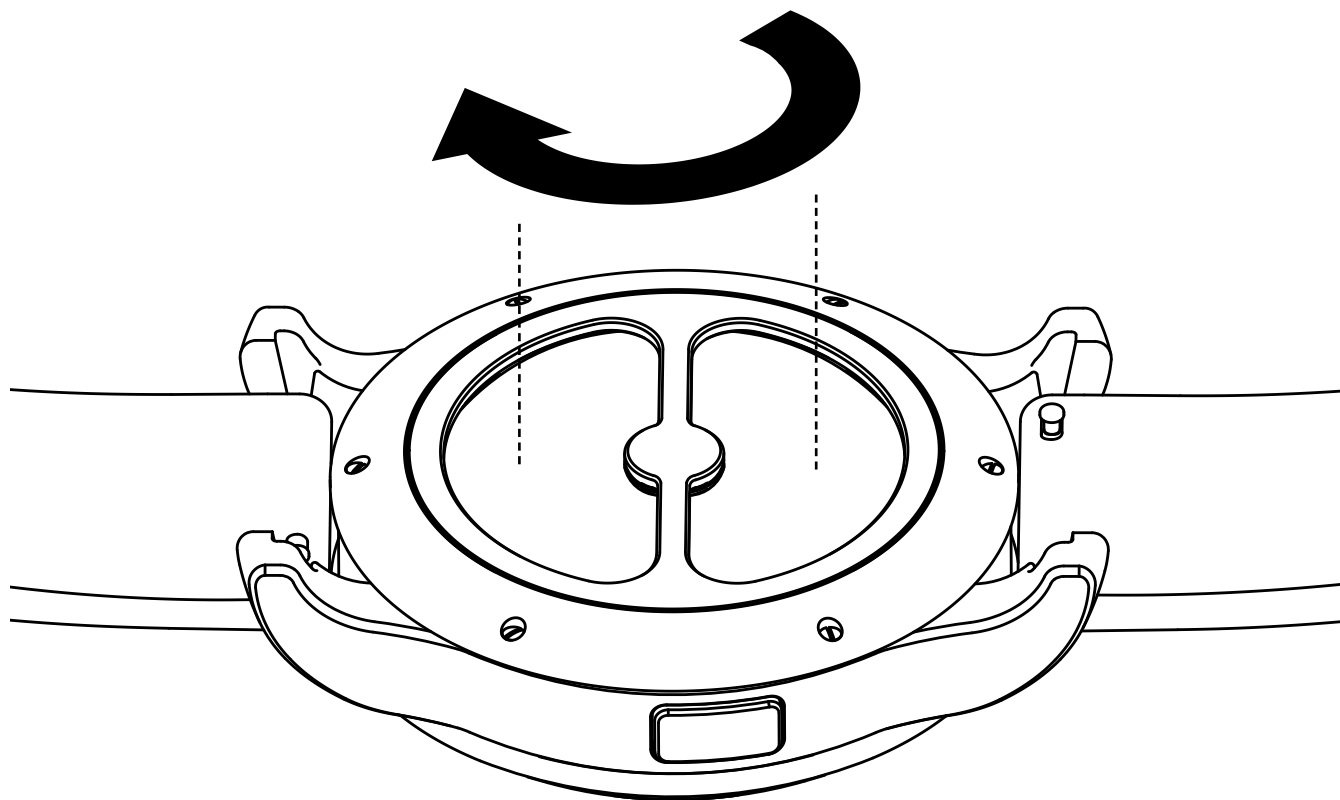

RÉGLER L'HEURE


Le mécanisme d'affichage périphérique des heures est réalisé grâce à un système d'engrenage planétaire monté sur deux roulements à billes, libérant le tourbillon de toute obstruction.

Pour régler l'heure, appuyez sur le bouton-poussoir situé à 3 heures sur le boîtier et faites tourner simultanément la couronne à l'arrière de la montre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'heure exacte soit réglée.

Une fois la mise à l'heure effectuée, il est essentiel de désengager le mécanisme de réglage. Pour ce faire, tenez la montre avec son dos face à vous, puis tournez l'anneau dans le sens antihoraire. Un clic sonore confirmera que le mécanisme est correctement désengagé.

Remarque :

Vous pourriez tourner la couronne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans ce cas, reculez de 10 minutes avant l'heure actuelle. Ensuite, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à l'heure exacte. Cela permet au train d'engrenages de revenir à sa position de fonctionnement.

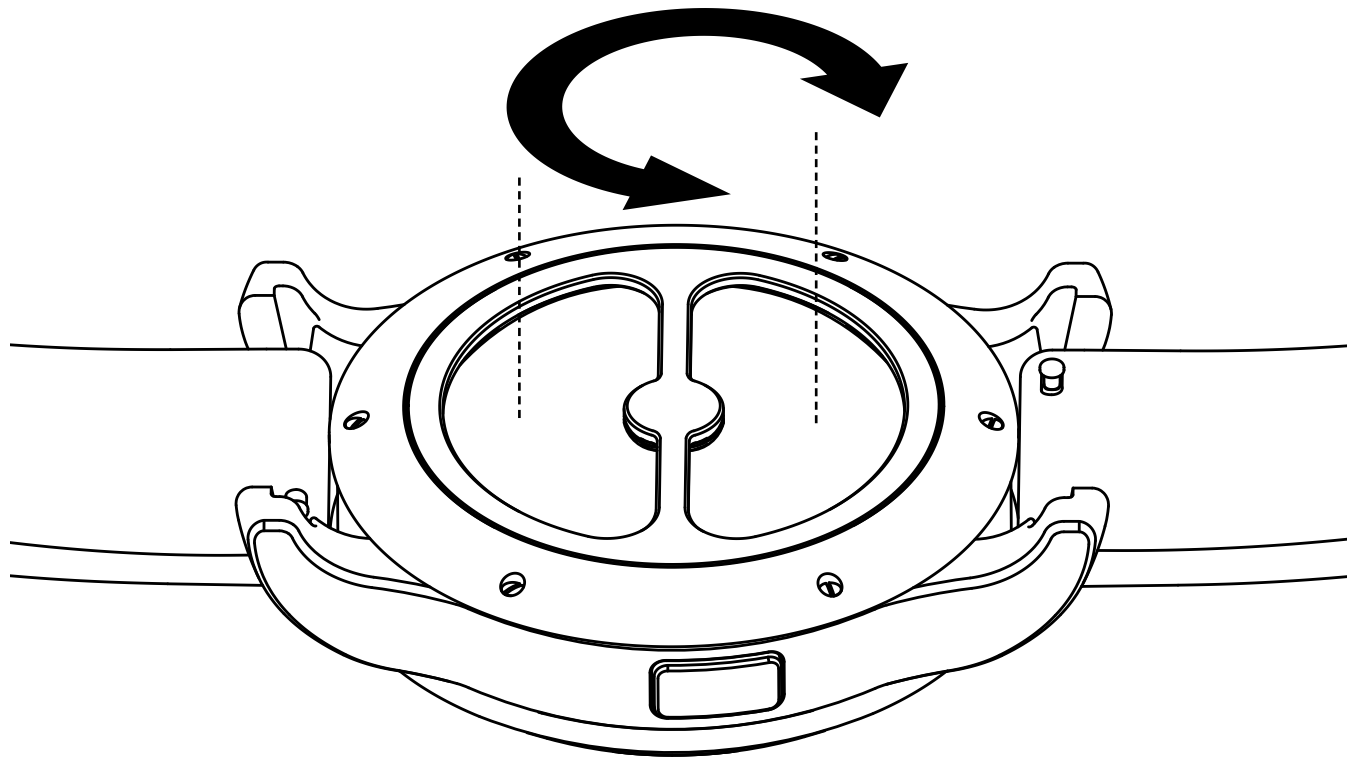




BRACELETS INTERCHANGEABLES

Dissimulé sur la face interne des cornes de la boîte, le système de bracelets interchangeable sous dépôt de brevet est unique en son genre. La montre Harry Potter peut être équipée de tout bracelet standard d'une largeur de 20 mm.

Pour mettre la sangle, placez-la entre les cornes, ce qui permet à la barrette de glisser le long d'une gorge spécifique jusqu'à ce que

vous entendiez un "clic". Cela signifie que la barrette a atteint sa position finale.

Pour retirer le bracelet, tirez l'ergot pour libérer le barrette de sa gorge.

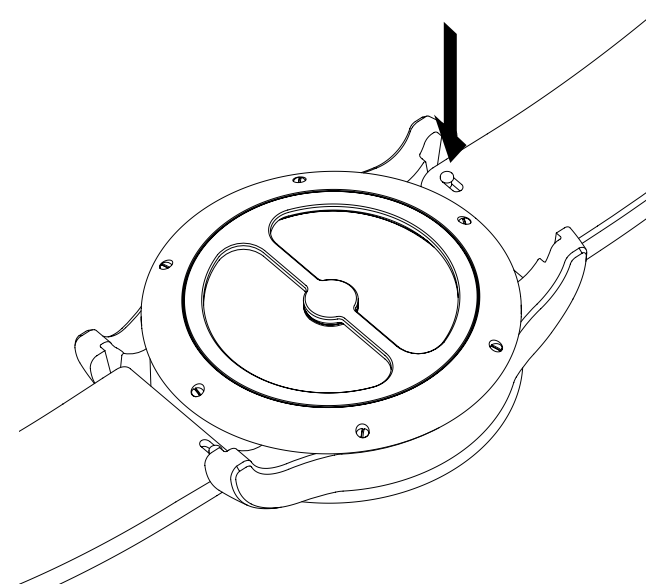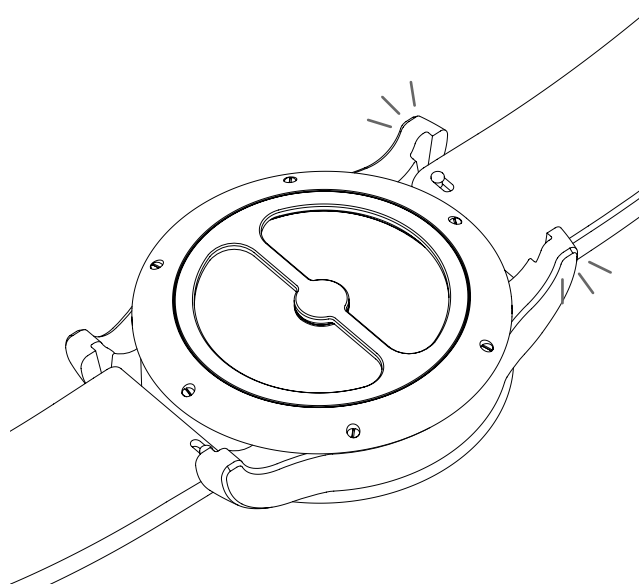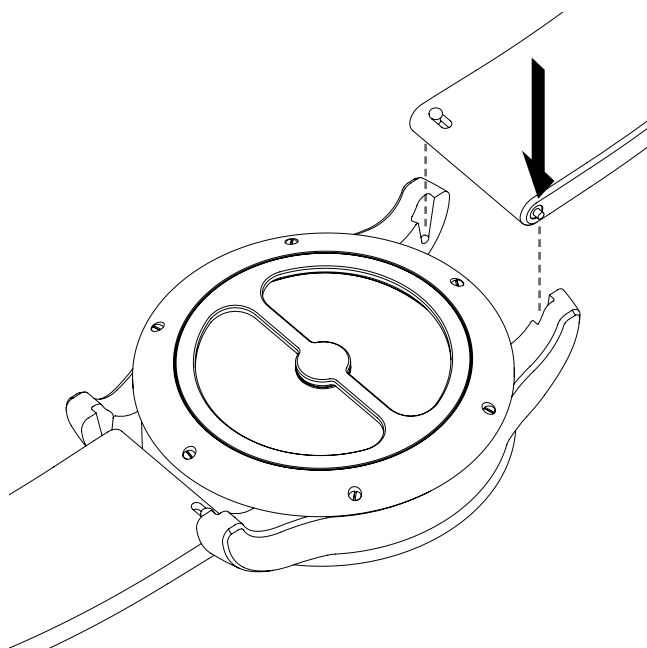

GUIDE D'UTILISATION DE LA BOÎTE À MUSIQUE

La montre Harry Potter Central Floating Tourbillon est accompagnée d'une œuvre d'art fonctionnelle, la boîte à musique Harry Potter, fabriquée par la manufacture suisse Reuge.

Recommandations d'utilisation

Une boîte à musique est un objet mécanique et vivant : plus elle est utilisée, meilleure est la qualité des sons qu'elle émet.


Pour obtenir le meilleur son possible, placez la boîte à musique sur une surface plane et ferme, de préférence en bois (évités les matériaux tels que le tissu, la moquette ou le cuir).

Évitez de remonter le ressort lorsque le mouvement est en marche. Attendez la fin de la mélodie.

Pour transporter la boîte, attendez la fin de la mélodie, assurez-vous qu'aucune des broches du cylindre ne soulève les lames du clavier, puis fermez le couvercle.

Lorsque vous envoyez une boîte à musique pour un service après-vente, utilisez toujours l'emballage d'origine, spécialement conçu pour le transport de l'objet.

- 1 Clé de remontage
- 2 Barillet
- 3 Base
- 4 Levier de déverrouillage
- 5 Cylindre
- 6 Clavier

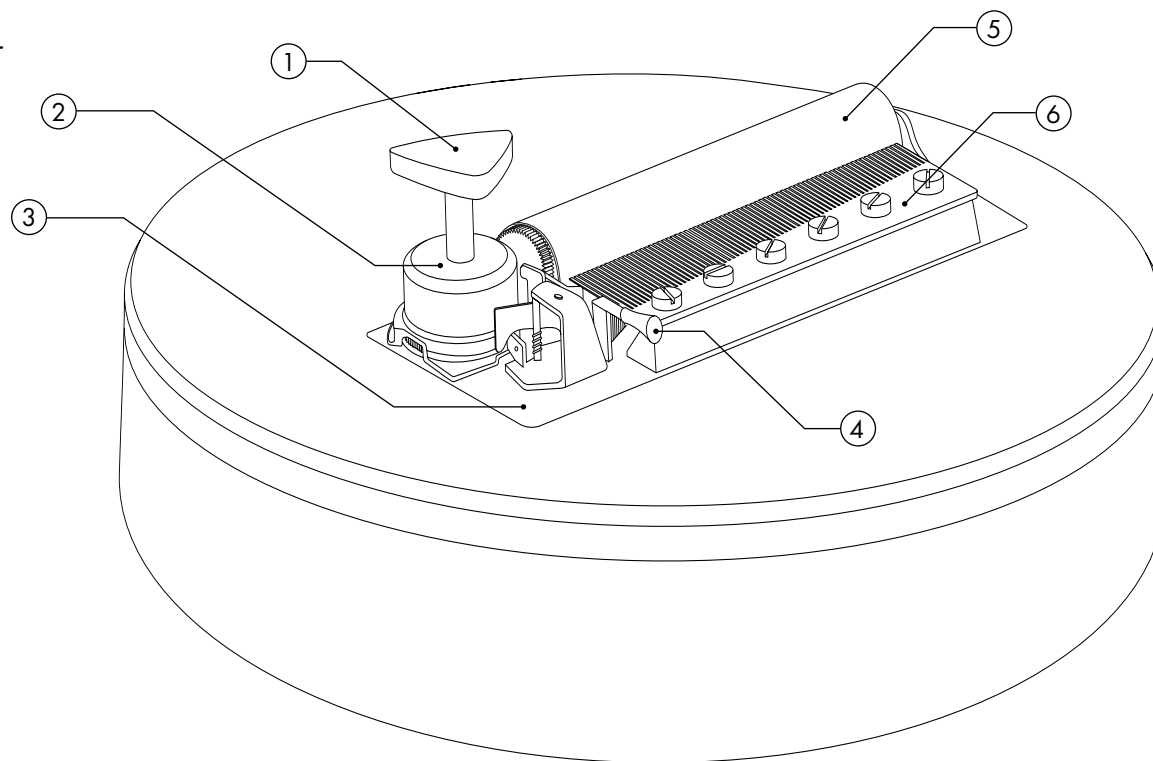

ENTRETIEN

ENTRETIEN DE LA MONTRE HARRY POTTER TOURBILLON CENTRAL FLOTTANT

Le tourbillon est une complication horlogère spécifique et requiert le plus grand soin.

Pour manipuler correctement votre montre, une paire de gants ainsi qu'une serviette microfibre sont fournies dans une boîte annexée à votre montre Harry Potter Tourbillon Central Flottant. Nous recommandons d'utiliser ces gants pour la mise à l'heure ou le remontage de la montre. Cela permettra une meilleure prise en main et évitera les rayures. La montre a une étanchéité de 30 mètres. Nous recommandons d'éviter l'eau de mer. Nettoyez régulièrement votre montre avec la serviette microfibre. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un spray sans solvant sur la serviette microfibre. Veillez à ne jamais pulvériser de liquide directement sur la montre.



TECH SPECS

HARRY POTTER TOURBILLON CENTRAL FLOTTANT

Mouvement

Calibre KS 7'006	Réserve de marche 5 jours
Fonctions Tourbillon central flottant breveté à remontage manuel	Fréquence 21'600bph / 3Hz
Hauteur 12,28 mm	Rubis 27
Diamètre 33 mm	Composants 226

Boîte

Diamètre 42 mm	Glace Glace saphir bombée avec traitement anti-reflet
Hauteur 55 mm	Dos Titane grade 5
Épaisseur 19,8 mm	Couronne Couronne plate "D-ring" en titane grade 5
Épaisseur sans la glace saphir 13,3 mm	Étanchéité 30 mètres or 3 ATM
Matériaux Titane grade 5	

Cadran & Aiguilles

Cadran Cadran en or 18 carats grainé en noir, rehaut en or 18 carats avec sablage opalin
Aiguilles Ton or rose avec Super-LumiNova® noir

Bracelets interchangeables

Bracelets interchangeables Système de bracelets interchangeables sous dépôt de brevet
Boucle Fermoir à boucle ardillon en titane grade 5

BOÎTE À MUSIQUE HARRY POTTER

Général 3 cycles de musique
Réserve de marche +/- 7min

DIMENSIONS

Diamètre 25 cm
Hauteur 4,1 cm
Poids 4 kg

Mouvement Un cylindre, trois mélodies jouées. Appuyez sur le levier pour jouer chaque mélodie. Plus de 1200 picots sur le cylindre, clavier à 72 notes.
Matériau Frêne traité thermiquement et noyer massif Finition bois huilé Laiton